
東芝冷凍冷蔵庫 ^{家庭用} 取扱説明書

GR-A32T

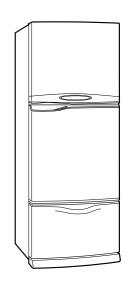



このたびは東芝冷凍冷蔵庫をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。 この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

お読みになったあとは、いつも手元においてご使用ください。

保証書を必ずお受け取りください。

も・く・じ


安全上のご注意2~3
据えつけから食品を入れるまで3~4
各部のなまえと使いかた4~5
こんなときには5
お手入れと付属品の取りはずしかた6
お調べください7
仕様7
保証とアフターサービス8

安全上のご注意

ご使用になる前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの うえ正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載して いますので、必ず守ってください。

表示と意味は次のようになっています。



誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性、または

*物的損害とは、家屋・家財にかかわる拡大損害を示します。 *傷害とは、治療に入院や長期の通院を要しない、けが・やけど・感電などをさ します。

図記号の例

分解禁止

○ は、禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、○の中や近くに絵や文章で示します。 左図の場合は「分解禁止」を示します。

を抜く

は、強制(必ずすること)を示します。 具体的な強制内容は、 の中や近くに絵や文章で示します。 左図の場合は「差込みプラグをコンセントから抜くこと」を示します。



△は、注意を示します。

具体的な注意内容は、△の中や近くに絵や文章で示します。 左図の場合は「感電注意」を示します。 感雷注意

引火しやすいものは入れないこと エーテル・ベンジン・アルコー ル・薬品・LPガスなどは爆発 事故の原因になります。



ンセントの差し込みがゆる いときは使用しないこと 火災・感電の原因になります。



傷んだコードや差込みプラグ・コー医薬品や学術試料は入れないこと 家庭用冷蔵庫では、温度管理の 厳しいものは保存できません。



貯蔵禁止

ドアにぶらさがったり、乗ったり、お手入れのときは、差込みプラグ しないこと

倒れたり、ドアがはずれたり、 手をはさんだりして、けがをす る原因になります。



を抜くこと

感電やけがの原因になります。手がぬ れているときは、よく拭いてから差込 みプラグを抜き差ししてください。



プラグを抜く

: 廃棄処分するときは、ドアパッキ ンをはずすこと

幼児が閉じ込められ事故の原因 になります。



パッキンはずす

分解・改造・修理をしないこと 火災・感電・けがの原因になります。 修理はお買いあげの販売店にご連 絡ください。



分解禁止

グを持って抜くこと コードを持って抜くと、破損し、 火災・感電の原因になります。



差込みプラグを抜くときは、プラー異臭がしたり変色した食品は食べ ないこと 食中毒や病気の原因になります。



腐敗食品食べない

電源は交流100Vで、定格15A3 以上のコンセントを単独

で使用すること 延長コードの使用、タコ足配線 ば火災·感電の原因になります。_{100V·15A以上} 異常時や故障のときは、差込みプロ本体や庫内に水をかけないこと ラグを抜き運転を停止する

火災・感電・けがの原因になります。修理 はお買いあげの販売店にご連絡ください。プラグを抜く

電気絶縁が低下し、火災・感電 の原因になります。

上に水など液体の入った容器や重



水かけ禁止

差込みプラグはコードが下向きに

なるように差し込むことコードに無理がかかったりし て、火災・感電の原因になります。

災・感電の原因になります。



差込みプラグのほこりは定期的に 取ること

絶縁不良になり、火災の原因に なります。

こぼれた水などで電気絶縁が悪くなり、

・感電の原因になります。また、 落下しけがをする原因になります。 禁止

電源コードを傷つけないこと 束ねたり、折曲げたり、重い ものを載せたりすると、火



庫内灯を交換するときは差込みプロ地震などによる冷蔵庫の転倒防止 ラグを抜くこと 抜かずに行なうと感電する原因

プラグを抜く

プラグをふく

の処置をすること 振動により転倒し、けがをする 原因になります。

い物を置かないこと



転倒防止する

禁止 差込みプラグを冷蔵庫の背面で 押しつけないこと

差込みプラグが傷つき火災の 原因になります。

や差込みプラグに触れず

の原因になります。



長期間使用しないときは、差込み プラグを抜くこと 絶縁劣化による漏電火災の原因 になります。

湿気の多い所や、水気のある所で使うと きは、アース(接地)および漏 電ブレーカーを取り付けること 取り付けないと、漏電したとき に火災・感電の原因になります。 アースする

可燃性スプレーを近くで使わない


への据えつけは避けること 火災・感電の原因になります。



引火して火災の原因になります。



床が丈夫で水平な所に据えつける。傷付きやすい床の上では、冷蔵庫背。ダブルボトルポケットの前列には、 面下部のキャスター(車輪) 不安定な所は転倒してけがをす



冷凍室の食品や容器(金属製)には、運搬するときは、前面下部の調整足 ドアを閉めるときは、取っ手を持 背面上部の運搬用取っ手 を持つこと

指定場所を持たないと、手が すべってけがをする原因に ぬれ手禁止なります。

取っ手を持つ

冷蔵庫底面には手や足を入 れないこと 鉄板などで、けがをする原因に 接触禁止。原因になります。

入れないこと ビール大ビンなどを無理に入れる と、扉開閉時に落下し、けがをす 埜 止

使用禁止。る原因になります。

底まで入らないボトル類は

って閉めること

取っ手を持たないと、 んでけがをする原因になりま

取っ手を持つ

:冷凍室にビン類を入れない 中身が凍って割れ、けがをする

貯蔵禁止

据えつけから食品を入れるまで

場所の選びかた

熱気・直射日光の当たらない所に置く

冷却力の低下をおさえ、電気代のムダを防ぎます。

周囲にすき間をあける

る原因になります。

いこと

ぬれた手で触れないこと

低温のため凍傷の原因になりま

食品は棚より前に出さな

ビン類などが引っ掛かって落下

し、けがをする原因になります。 禁止

すき間が少ないと冷却力が低下し、電気代のムダになります。

冷蔵庫が壁などに触れ、振動音や壁材などが変色するときは、少し離してください。



アースのしかた

次の場所で使うときは、アース (接地) および漏電ブレーカーを 取り付けてください。

地下室など湿気の多い所

土間・洗い場の床など水気のある所 その他湿気の多い所や水気のある所

そのほかの所でも万一の感電事故防止のために、アース(接地) することをおすすめします。


アース(接地)および漏電ブレーカーの取付工事(有料)は、お 買い上げの販売店にご相談ください。

接続してはいけない所

水道管やガス管(爆発や引火の危険があります。) 電話線や避雷針のアース(落雷のとき危険です。)

コンセントにアース端子がある場合

アース線(付属していません)を使い、背面下部のアース線取付用ね じに接続してください。



アース端子がない場合


お買い上げの販売店に依頼し、D種接地工事(有料)をしてください。

冷蔵庫を固定する

調整足を回して冷蔵庫を安定させてください。 床がじゅうたん・畳・フローリング・塩化ビニ ール製の場合、冷蔵庫底面の熱により変色する


ことがありますので丈夫な板を敷いてください。 ドア下がりが生じた場合、調整足を回してド アの平行度を調整してください。例えばドア が左下がりの時は、右側の調整足を矢印方向 に回してください。

なお、据えつけ後食品を入れてからドア下がりが生ずることがありますので、 据えつけてから4~5日後に再度ドアの平行度を調整してください。



万一の地震にそなえて

転倒を防ぐため、背面の運搬用取っ手2箇所に鎖やベルト(別売品:部品 コード90007030)などで、丈夫な壁や柱に固定してください。 転倒防止ベルトはお買い上げの販売店にご相談ください。



冷蔵庫を運転させる

最初はプラスチックのにおいがしますが、冷えると消えます。

しめらせた柔らかい布で庫 内をふく

プラグを 100V15A以上の単 ← 独のコンセントに入れる

○ 3 ~ 4時間後冷えてから食品 を入れる


換気すること 引火爆発し火災・けが・やけど 換気する

になります。

ガス漏れがあったときは、冷蔵庫、湯気のかかる所や、水のかかる所









乾燥やにおい移りを防ぐ。








詰めすぎると冷気の循環が 悪くなります。





水分の多い食品を奥に置く と凍ることがあります。

各部のなまえと使いかた

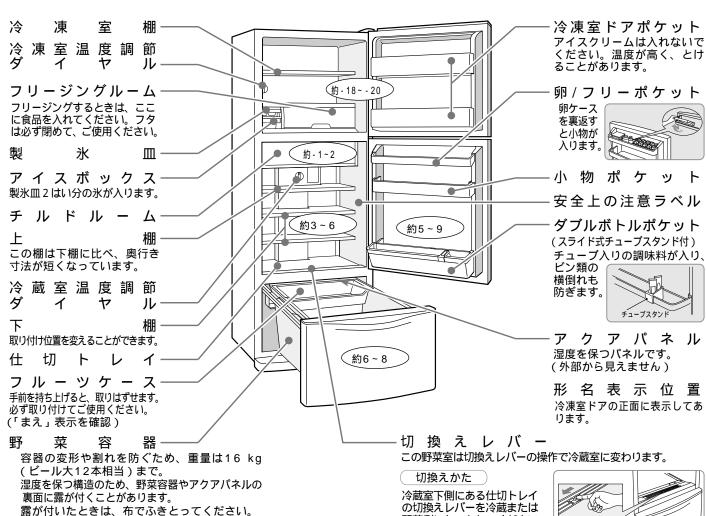

🌘 庫内温度 🔵

について

周囲温度30 、食品を入れ ずにドアを閉め、温度が安定 したときに測定した値です。

チルドとは?

約0 近辺の温度帯(食品が凍る直前の温度) をいいます。ほとんどの食品は塩分や糖分な どの成分が含まれており、0 より少し低い 温度で凍ります。

水分の多い食品(豆腐など)は凍結する ことがあります。また、野菜や果物は低 温傷害で変質することがあります。

プラチナ脱臭について

野菜側にセットしてください。

食品のおいしさ・風味を大切にします。

冷気の通路 外部から見えません に脱臭装置を配置。 専用のファンがない節電タイプです。

操作・お手入れは不要です。

野菜室は密閉構造のため、脱臭効果はありません。 においを移しやすい食品は、密閉容器に入れるか ラップしてください。

温度調節のしかた

普段は「通常」の位置で。なお、強く冷やしたいときは「強」側へ。冷えすぎるときは「弱」側へ

	冷凍室	冷蔵室		
5(強)	「通常」より2~3 低くなります。	7(強)	「通常」より2~3 低くなります。	
3(通常)	約-18~-20	4(通常)	約3~6	
1(弱)	「通常」より2~3高くなります。	1(弱)	「通常」より2~3高くなります。	

チルドルーム・野菜室の温度は冷蔵室の温度調節位置を変え ると、共に変化します。

表の温度は、周囲温度30、食品を入れずにドアを閉め、温 度が安定したときに測定した値です。

次のようなとき冷蔵室・チルドケースの食品が凍結することがあります。 冬など、周囲温度が5 以下のとき。各温度調節を"弱"にすると幾分 凍りにくくなります。

凍結が再三発生する場合、凍結防止用部品(部品コード44092214 有料)がありますので、お買い上げの販売店にご相談ください。 温度調節が"強"のときは"通常"にもどしてください。

水分の多い食品(豆腐・野菜など)を冷蔵室・チルドルームの奥に置いたとき。

氷のつくりかた

水位線まで水を入れる



↑ 貯氷コーナーに入れる

TE.

氷のはずしかた

製氷皿をひねると氷がはずれます。



お願い

アイスボックスで氷をつくらないでください。 アイスボックスが割れます。 製氷皿を図の方向に曲げないでください。 製氷皿が割れることがあります。

冷凍室(フリーザー)の性能について

この冷蔵庫の冷凍室の性能は ****(フォースター)です。

冷凍室の性能

日本工業規格(JISC9607)に定められた方法で試験したときの、冷凍室内の冷凍負荷温度(食 品温度)によって、表示しております。

冷凍食品の貯蔵期間

冷凍食品の貯蔵期間は、食品の種類、店頭での 貯蔵状態、冷蔵庫の使用条件などによって異な り、右表の期間は一応の目安です。

JISの試験方法は次のとおりです。

(1)冷蔵室内温度が、0 以下とならない範囲で最も低い温度になるように温度調節ダイヤルを調節して試験します。

記

冷凍負荷温度 食品温度)

冷凍食品貯蔵期間の目安

号

(2)冷蔵庫の据えつけ場所の温度は15~30 の範囲を基準としています。

(3)冷凍室有効内容積100L当り4.5kgの食品を、24時間以内に-18 以下に冷凍できる冷凍室をフォースター室としています。

自動霜取りについて

この冷蔵庫は自動霜取り方式です ので、霜取りの手間は不要です。 内蔵された冷却器(外部から見えません)に付い た霜は、タイマーとヒーターのはたらきで自動的 に霜取りされます。また、霜取りでとけた水は 背面の蒸発皿にたまり、自動的に蒸発します。

JIS (日本工業規格)では、霜取り 時の冷凍負荷温度(食品温度)の上 昇は5 以下と規定されています。

庫内温度の 計り方

冷蔵庫は、JISに基づいて厳重な品質管理の下で生産していますが、庫内の温度は冷蔵庫の据付状態や外気温、使用 条件などにより変化します。しかし、中の食品は8割前後が水分であるため、比熱が大きく、その温度は空気のよ うに大きく変化はしません。従って、一般の空気温度を計る温度計は変化の少ない食品温度の測定ができません。 そこで、空気温度の影響を受けにくく、食品に近い温度を示す冷蔵庫用温度計を発売しています。ご購入の際はお 買い上げの販売店にご相談ください。

******** フォースター

- 18 以下

約3ヵ月

なお、一般のアルコール温度計で冷蔵室内の食品相当温度を計る場合は、冷蔵室中段の棚の中央に約100mlの水を 入れた容器を置き、感温部を水中に3時間程度浸しておきますと、食品に近い温度が得られます。



冷蔵庫の冷媒および断熱材の発泡剤に使用されてきたCFC(特定フロン)はオゾン層の破壊を引き起こすとされ、95年 で生産が全廃されました。かわってオゾン層破壊への影響がないHFCや影響が少ないHCFCなどに切り換えられていま す。なお、今後とも地球環境によりよい物質の研究開発などに努力してまいります。

こんなときには

庫内灯を交換するとき


⚠ 警告

庫内灯を交換するときは、差込みプラグを抜くこと 抜かずに行うと、感電する原因になります。

- 1 差込みプラグを抜く
- 2 カバーの底を押し上げながら

長期間使わないとき

- 3 手前にひく
- 4 庫内灯をはずす



庫内を掃除し、2~3日間ドアを開けて乾燥させてください。 (かびやにおいを防ぐため)

停電したとき

ドアの開閉を少なくして、新たな食品の貯蔵はさけてください。 (庫内の温度が高くなる)

差込みプラグを抜いたときやヒューズ・ブレーカーが切れたとき

すぐに入れると圧縮機にむりがかかり故障の原因になります。 7分以上待ってから入れてください。

冷蔵庫を廃棄処分するとき

⚠ 警告

廃棄処分するときは、ドアパッキンをはずすこと 幼児が閉じこめられ事故の原因になります。

幼児が遊ぶ場所に放置しないでください。 再資源化のため、主なプラスチック部品には材料名を表示しています。

運搬するとき・転居のときには

- 庫内の食品を取り出す。
- 2 差込みプラグを抜く。
- 3 前面グリルをはずし、2人以上で運搬する。 前後の移動は、冷蔵庫を後方に少し傾け てください。移動用車輪が付いています。 冷蔵庫を移動・運搬するときは、通路に保 護シートなどを敷いてから行ってください。

冷蔵庫内部の蒸発皿(外部から見えません)に水が残っていると、

移動・運搬時に水が床面にこぼれることがあります。

転居のとき

横積みしないでください。(圧縮機の故障の原因) 50/60Hz共用です。(周波数の切換えは不要)

4

5

お手入れと付属品の取りはずしかた

⚠ 警告

お手入れのときは、差込みプラグを抜くこと

感電やけがの原因になります。手がぬれているときは、よく拭いてから 差込みプラグを抜き差ししてください。

分解・改造・修理しないこと

火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店に ご連絡ください。

お手入れの手順

普段はからぶきしてください。

1年に2回程度、付属品をはずして、水洗いしてください。

布にぬるま湯を含ませてふいてください。

2 台所用中性洗剤をご使用になるときは必ずうすめて使用ください。

洗剤使用後は、必ず洗剤を水ぶきし、さらにからぶき してください。

お手入れ後の点検

感電や火災などの発生を防ぐため、次の点検をし てください。

差込みプラグに異常な発熱などがありませんか? 差込みプラグをコンセントにしっかり差し込みましたか? もしご不審な点がありましたら、すぐにお買い上げの販売店または 東芝家電修理ご相談センターにご連絡ください。

この冷蔵庫の蒸発皿(外部から見えません)のお手入れ は不要です。

お願い

みがき粉、粉せっけん、アルコール(エタノール・メチルアルコールなど)、ベンジン、シンナー、酸、アルカリ、ワ ックス、石油、熱湯、たわしなどは使わないでください。


(プラスチック部品が割れたり、塗装面を傷めます) 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。 食用油が付いたときは、すぐにふきとってください。

付属品の取りはずしかた

付属品の取り付けは、取りはずしかたの逆の順序で。


冷凍室棚

引き出して、斜め下に取り出す。



卵ポケット・小物ポケット

取りはずしかた 矢印方向に押し上げる。



冷凍室ドアポケット 右側を押し上げる。




取り付けかた

左側を差し込み、右側を押し 下げる。




チルドケース チルドケースの奥を持ち上げな

がら引き出す。



ダブルボトルポケット ポケットの左右を上側に交互 に突き上げる。




引き出して、斜め下に取り出す。




フルーツケース・野菜容器

■ 野菜室ドアを止まるまで引 き出し、さらに持ち上げな がら引き出し、ドアを床に



引き出して、斜め上に取り出す。




↑ 先にフルーツケースをはず 【 し、野菜容器を斜め上に取 り出す。



仕切トレイ


手前の手掛け穴を持ち、持ち上 げて手前に引き出す。



アクアパネル

6

フルーツケースと野菜容器を取 りはずした後、中央部を押し下 げながら引き出す。



おかしいなと思ったら お調べください

このようなとき	説明
全く冷えない	差込みプラグが抜けていませんか? ヒューズやブレーカーが切れていませんか? 停電ではありませんか?
よく冷えない	温度調節を「弱」側にしたままになっていませんか? 食品を詰めすぎていませんか? ドアをひんぱんに開けたり、熱いものを入れていませんか? ドアの閉め忘れはありませんか? 直射日光があたったり、そばにガステーブルやストーブがありませんか? 冷蔵庫の周囲は風通しが悪くなっていませんか? 夏場の特に暑い時期ではありませんか? 特に冷蔵庫の周囲温度が高いときには、冷却力が低下し、アイスクリームが柔らかくなることがあります。
冷蔵室・チルドルーム の食品が凍結する	温度調節が「強」側になっていませんか? 冷蔵庫の周囲温度が 5 以下ではありませんか? 水分が多い食品を奥に入れていませんか?
ガタガタ、ゴトゴト という音がする	床はしっかりしていますか? 冷蔵庫の周囲にお盆や容器などが落ちていませんか? 冷蔵庫がガタついたり、周囲の壁に触れていませんか? 冷蔵庫の運転停止直後や開始時には、圧縮機の運転音がやや大きくなりますが、異常ではありません。
冷蔵庫の外側に露が付く	特に湿度が高いときに露が付くことがあります。 食品を詰めすぎたときなど、半ドアになると露が付くことがあります。
冷蔵庫の内側に露が付く	ドアをひんぱんに開けたり、長時間開け放していませんか? 水気の多い食品がむき出しで入っていませんか? 露が付いたときは、乾いた布でふきとってください。
ドアを閉めるとほかの ドアが一瞬開く	これは、ドアを閉めるときの風圧を逃がすためで、故障ではありません。
水が流れるような音や沸騰するような音(ボコボコ)がする	冷却のための液が流れる音で、冷蔵庫の運転停止後も、音がすることがあります。
ドアが開けにくい	ドアを閉めた直後にすぐドアを開けようとすると、ドアが重く感じる場合があります。 これはドアの開閉の際、庫内に入った空気が急に冷やされて、庫内の圧力が一時的に庫外より低く なるためで、異常ではありません。
野菜室に露が付く	野菜室は湿度を高く保っているため、露が付くことがあります。 露が付いたときは乾いた布でふきとってください。
脱臭効果が弱い	においの強い食品をむき出しで入れていませんか? 野菜室は密閉構造になっていますので、脱臭作用がおよびません。
ドアを開けるとブーン という音がする	冷却用ファンが回転する音で、異常ではありません。
冷蔵庫の周囲が熱くなる	冷蔵庫の周囲には、露付防止バイプと放熱パイプを内蔵して、冷蔵庫に露を付くのを防止しています。 お使いはじめや周囲温度が高いときなどには、特に熱く感じられますが庫内の食品には影響ありません。

仕様

定格内容積の< >内は食品収納スペースの目安です。

仕様 / 形名			名		GR - A32T		
全	定格内容積		各 内 容 積 315 L		315 L		
	冷凍室(フリーザー)		令凍室(フリーザー) 75 L		75 L		
	冷 蔵 室		冷 蔵 室 161 L		161 L		
野菜		Ę	室	79 L <45L>			
幅			600 mm				
外形寸法	奥			行	681 mm		
1) /五	高			さ	1721 mm		
定	格		電	圧	100 V		
定	格	周	波	数	50/60 Hz共用		
電重	助機の	機の定格消費電力 116/117 W		116/117 W			
電熱	装置の定格	消費電	力(霜取	り時)	148/148 W		
消	費	電	カ	量	冷蔵室ドア内側の品質表示ラベル に表示してあります。		
製	品		質	量	70 kg		
電源コード(有効長さ)			有効長	さ)	1.95 m		

付 原	禹 品
冷凍室棚1	卵ケース1
製氷皿1	│ │ 小物ポケット 1
アイスボックス 1	ダブルボトルポケット 1
冷凍室ドアポケット 2	チューブスタンド 1
チルドケース 1	フルーツケース1
上棚1	野菜容器 1
下棚2	アクアパネル 1
仕切トレイ1	前面カバー 1
卵ポケット1	

冷蔵庫の消費電力量について

冷蔵庫の消費電力量は、従来JISC 9607の消費電力量試験方法により測定し 表示してきましたが、1999年3月から JIS C 9801の消費電力量試験方法による 表示に変更しました。

また、冷蔵庫の消費電力量は季節により変 化することからその表示は従来の「1ヵ月 当たり」から「年間」の値に変更されました。

消費電力量の測定基準 (JIS C 9801)

種類	庫内温度	扉開閉 回数	周囲温度 と湿度	消費電力量の表示
冷凍冷蔵庫	冷蔵室 5 以下	25回/日		
「スリースター」「フォースター」機種	冷凍室 - 18 以下	8回/日	25	年間消費電力量(kWh/年)
冷蔵庫	冷蔵室 5 以下	25回/日	70 ± 5%	=W ²⁵ ×365日/年
冷凍庫	冷凍室 - 18 以下	8回/日		
備考	W ²⁵ : 周囲温度25 での1日当りの 消費電力量(kWh/日)			

保証とアフターサービス (必ずお読みください)

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は お買い上げの販売店にご相談ください。

ご転居あるいはご贈答品などで 販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター

000 0120-1048-41

携帯電話・PHSからのご利用は

東日本地区 (北海道、東北、関東、山梨 静岡県、新潟県、沖縄県 山梨県) 0 4 4 - 5 4 3 - 0 2 2 0 西日本地区 (上記以外)06-6440-4411

電話受付:365日・24時間受け付けます。

時間 電話で b В お応えします

新製品などの商品選び お取り扱い・お手入れ方法などのご相談

東芝家電ご相談センター

0120-1048-86

携帯電話・PHSからのご利用は 03-3426-1048 FAX 03-3425-2101(365日·8:00~20:00受付)

フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」 等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後、 大切に保管してください。

保証期間はお買い上げの日から1年間です。 ただし、冷凍サイクル(圧縮機・凝縮器・冷 却器)・冷却器用ファン・冷却器用ファンモ - ターについては5年間です。

補修用性能部品の保有期間

冷凍冷蔵庫の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後9年です。 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社に て引き取らせていただきます。

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは

出張修理

7ページにしたがって調べていただき、なお異常があるときは、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご 連絡ください。修理は専門の技術が必要です。また、食品の補償等製品修理以外の責はご容赦ください。

保証期間中は、

保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。 なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

修理料金の仕組み

修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています。 技 術 料 | 故障した商品を正常に修復するための料金です。 部品代 | 修理に使用した部品代金です。

出 張 料 同品のある場所へ技術者を派遣する料金です。

保証期間が過ぎている場合は...

修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理さ せていただきます。

ご連絡いただきたい内容

1. 品名 東芝冷凍冷蔵庫

2. 形名 GR-A32T

5. ご住所

6. お名前

3. お買い上げ年月日

7. 電話番号

4. 故障の状況

8. 訪問希望日

廃棄時のお願い

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの冷蔵庫を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品 化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

愛情点検



長年ご使用の冷蔵庫の点検を!

このような症状は ありませんか?

電源コード、プラグが異常に熱い。 電源コードに深いキズや変形がある。 焦げくさい臭いがする。 冷蔵庫床面にいつも水が溜まっている。 ビリビリと電気を感じる。 その他の異常や故障がある

お願い

故障や事故防止のため、電源プラグ をコンセントから抜いて、必ずお買 い上げの販売店に点検・修理をご相 談ください。

東芝コンシュ-ママ-ケティング株式会社

家電事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-1-8 (東芝万世橋ビル)

8HSH-D 8